

GUIDE DE DÉMARRAGE EVA-AA-74 RC


Un guide étape par étape pour la mise en marche de l'éclairage de piscine à LED EVA et de l'EVAstream avec la télécommande

SOMMAIRE

1	**Connectez EVA-AA-74 RC à l'éclairage de piscine à LED EVA (sans EVAstream)**	**3**
1.1	Paramètres PCB	4
1.2	Raccordements électriques	5
1.3	Fonctions	6
2	**Connect EVA-AA-74 RC to EVAstream**	**7**
2.1	Paramètres PCB	8
2.2	Raccordements électriques	9
2.3	Fonctions	10
	Facultatif: Connectez l'antenne à EVA-AA-74 RC	11

1. CONNECTEZ EVA-AA-74 RC À L'ÉCLAIRAGE DE PISCINE À LED EVA (SANS EVASTREAM)


Pour contrôler l'éclairage de piscine EVA avec la télécommande EVA, connectez EVA-AA-74 RC à l'éclairage de piscine à LED EVA (pilote LED 4+2 canaux).

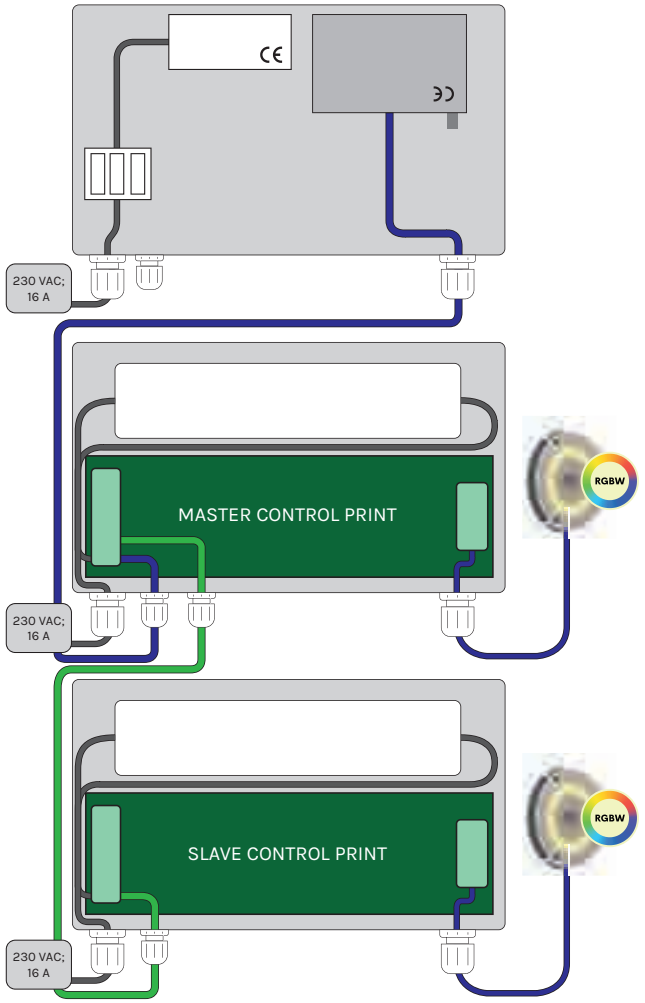

1.1 Paramètres PCB


Dans ce cas, le premier éclairage de piscine à LED EVA est la commande principale ou maître (605). Les blocs d'alimentation des éclairages à LED EVA suivants doivent être réglés en mode esclave.

Premier bloc d'alimentation de l'éclairage de piscine à LED EVA

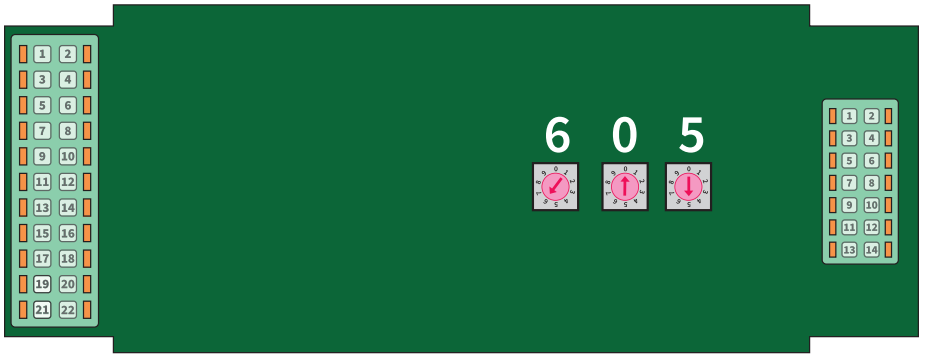


Réglage de la carte de contrôle :
Réglez les interrupteurs sur **605 (mode maître)**

Bloc d'alimentation suivant de l'éclairage de piscine à LED EVA

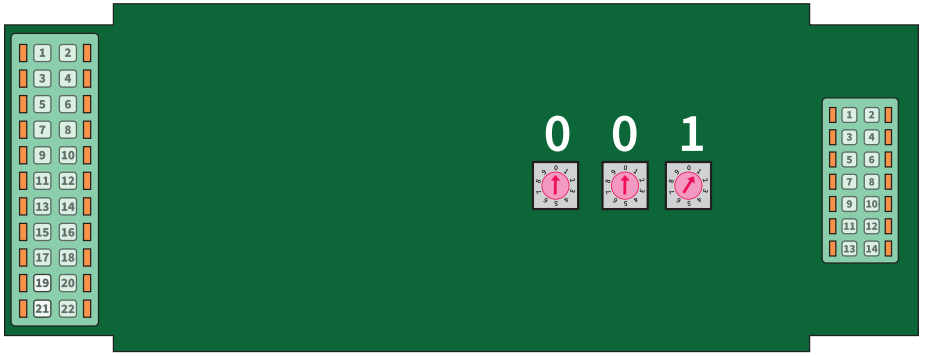

Réglage de la carte de contrôle :
Réglez les interrupteurs sur **001 (mode esclave)**

1.2 Raccordements électriques

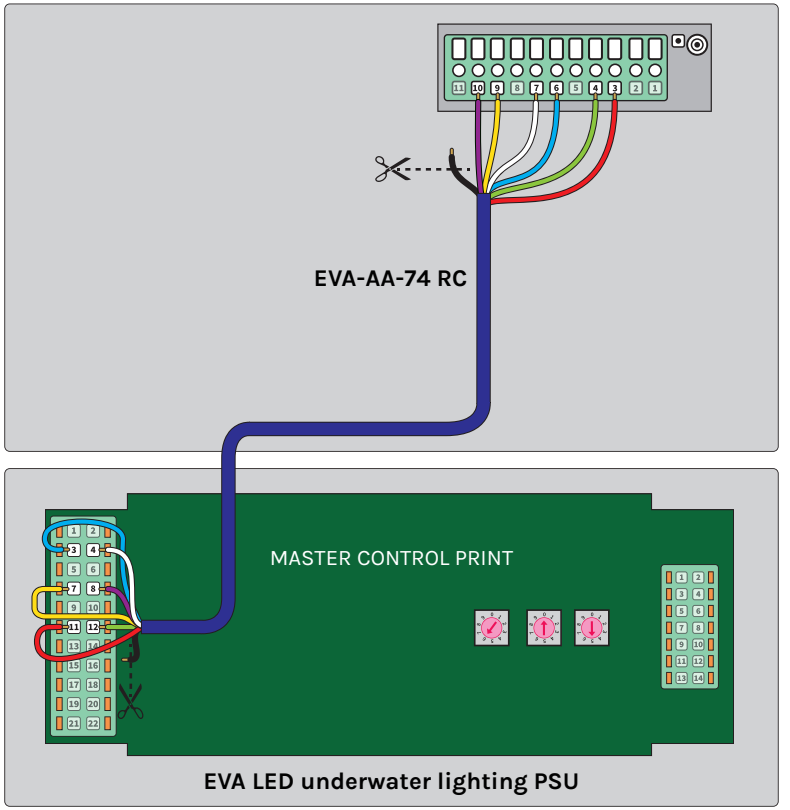

Connexion des câbles

Connectez le câble à 7 fils de l'EVA-AA-74 RC (3, 4, 6, 7, 9, 10) à la carte de contrôle maître du bloc d'alimentation de l'éclairage de piscine EVA (11, 12, 3, 4, 7, 8) sur les numéros indiqués.

Connectez les blocs d'alimentation de l'éclairage de piscine EVA les uns aux autres à l'aide d'un câble DMX.

- Connectez le câble DMX (2 fils + blindage) à la carte de contrôle sur le côté gauche du bloc d'alimentation aux numéros indiqués (14, 16, 18).
- Connectez le même câble DMX à la carte de contrôle sur le côté gauche du bloc d'alimentation suivant aux numéros indiqués (13, 15, 17).
- Répétez cette opération pour tous les blocs d'alimentation (13-14 : blindage, 15-16 : DMX-, 17-18 : DMX+).

1.3 Fonctions

Télécommande

Lorsque les interrupteurs du premier éclairage de piscine à LED EVA sont réglés sur 605, la télécommande dispose des fonctions suivantes :




Bouton ON/OFF	Éclairage de piscine LED EVA Marche/Arrêt
Bouton +	Changer l'ambiance +
Bouton -	Changer l'ambiance -

9 ambiances lumineuses incluses :
blanc / bleu ciel / bleu / Méditerranée / vert / rouge / violet / fondu de couleur / saut de couleur

2. CONNECTEZ EVA-AA-74 RC À EVASTREAM


Pour contrôler l'EVAstream avec la télécommande EVA, connectez EVA-AA-74 RC à l'EVAstream.

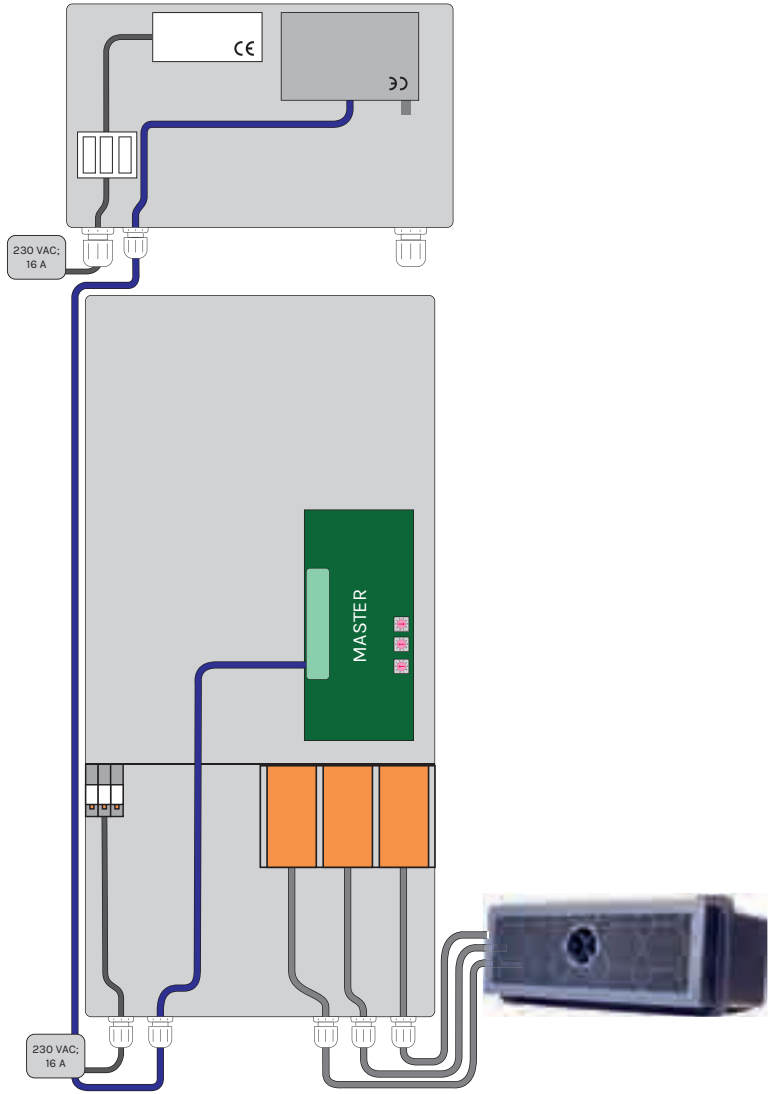

2.1 Paramètres PCB


Dans ce cas, l'EVAstream est la commande principale. La carte ECA de l'EVAstream doit être réglée en mode maître.

EVAstream

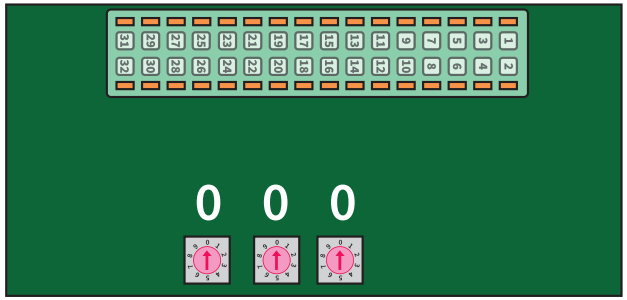

Réglage de la carte ECA :
Réglez les interrupteurs sur **000 (mode maître)**

2.2 Raccordements électriques

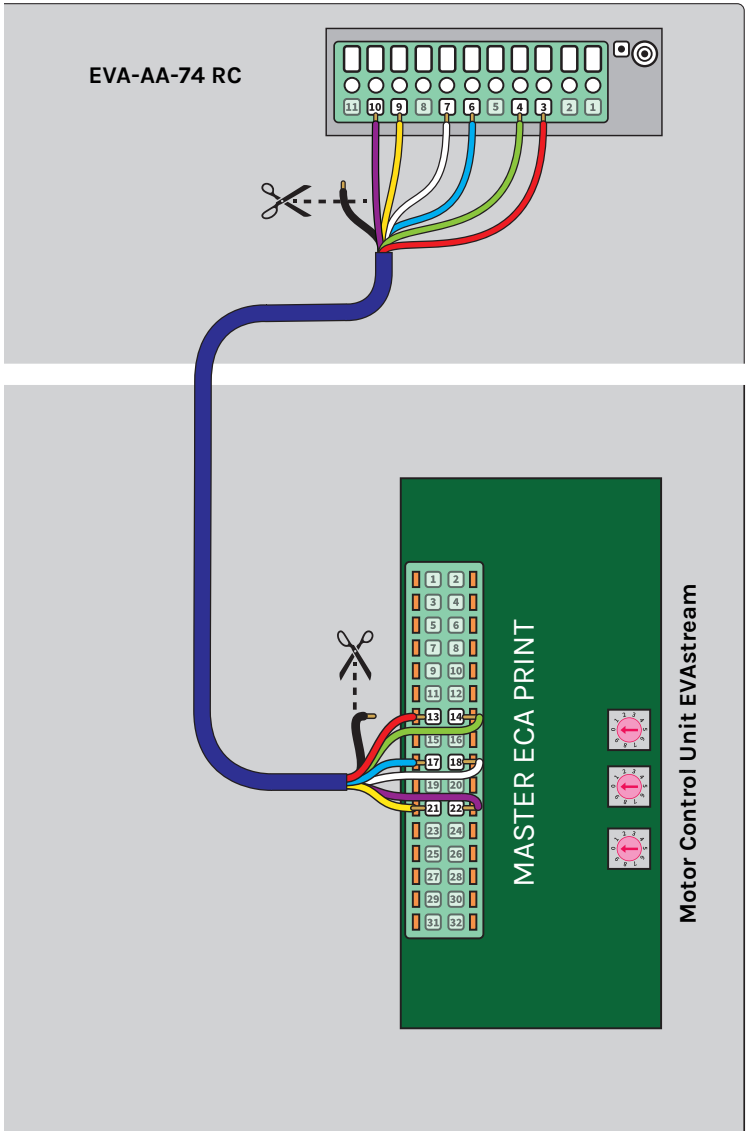

Connexion des câbles

Connectez le câble à 7 fils de l'EVA-AA-74 RC (3, 4, 6, 7, 9, 10) au bloc d'alimentation de la carte ECA de l'EVAstream (13, 14, 17, 18, 21, 22) sur les numéros indiqués.

2.3 Fonctions

Télécommande

Lorsque les interrupteurs ECA Pro sont réglés sur 000, la télécommande dispose des fonctions suivantes :



Bouton Marche/Arrêt	Marche/Arrêt de l'EVAstream
Bouton +	Appui court : augmente l'intensité de 5 % Appui long : augmente l'intensité en continu tant que vous appuyez
Bouton -	Appui court : diminue l'intensité de 5 % Appui long : diminue l'intensité en continu tant que vous appuyez


Si la télécommande est également utilisée pour l'éclairage, le bouton marche/arrêt peut être utilisé pour basculer entre le contrôle de l'EVAstream et celui de l'éclairage.

Pour basculer entre les deux : maintenez appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes :

- Lorsque la lumière blanche s'éclaire, la télécommande commence à contrôler l'EVAstream.
- Lorsque la lumière bleue s'éclaire, la télécommande commence à contrôler l'éclairage de piscine LED EVA.

FACULTATIF : CONNECTEZ L'ANTENNE À EVA-AA-74 RC

Si la portée de la télécommande est insuffisante, l'antenne fournie peut être installée.

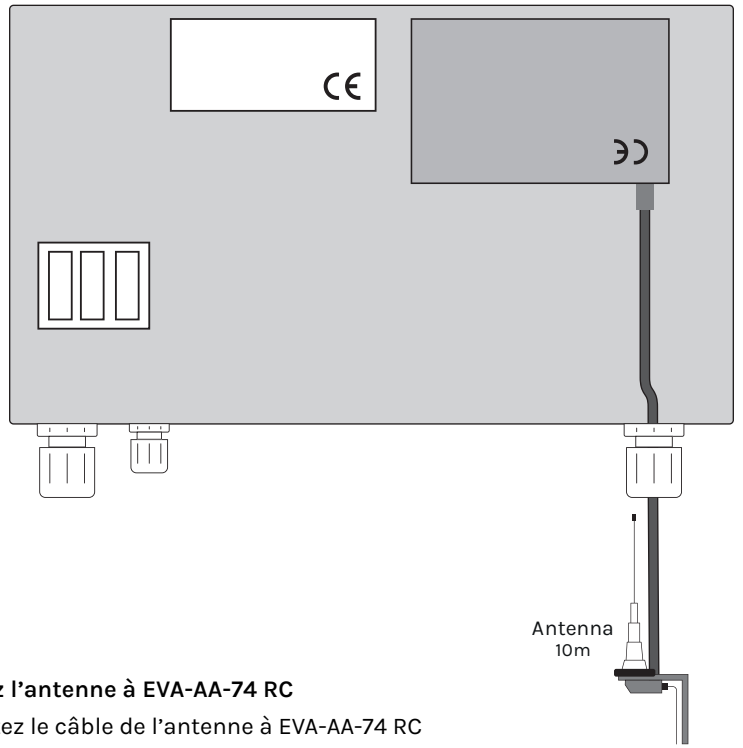

Connectez l'antenne à EVA-AA-74 RC

- Connectez le câble de l'antenne à EVA-AA-74 RC

EVA Optic
De Velde 1
8064 PH Zwartsluis
Pays-Bas
+31 (0)38 - 33 75 067
info@evaoptic.com
evaoptic.com