


Plaatsing van de EVAstream nis




Bij het installeren van de nis moet de diepte altijd worden berekend vanaf het uiteindelijke waterniveau van het zwembad. De nis moet zo worden geplaatst dat het hart van de turbine zich exact 25 tot 28 cm onder het uiteindelijke waterniveau bevindt.

Let op: Houd tijdens de installatie rekening met deze afstand. Een onjuiste inbouwdiepte heeft direct invloed op de prestaties van de tegenstroominstallatie en de kwaliteit van de waterstroom.

Installatierichtlijnen

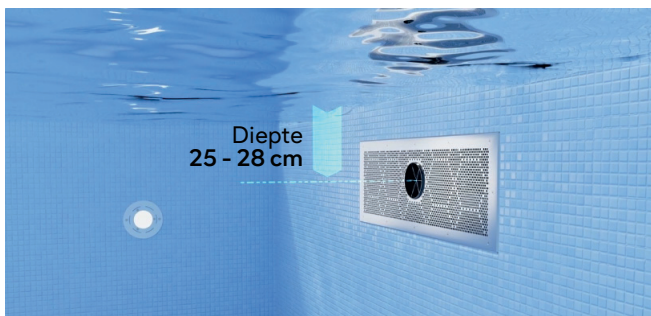


Waterniveau: Plaats het hart van de turbine exact 25-28 cm onder het uiteindelijke waterniveau.

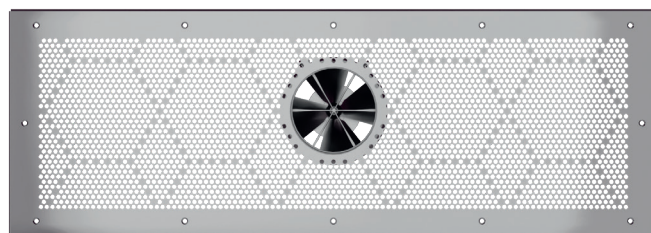


Turbinepositie: Houd er rekening mee dat de turbine zich niet in het midden van de nis bevindt.

Installatie EVAstream PP niche


Voor liner- en betonnen zwembaden

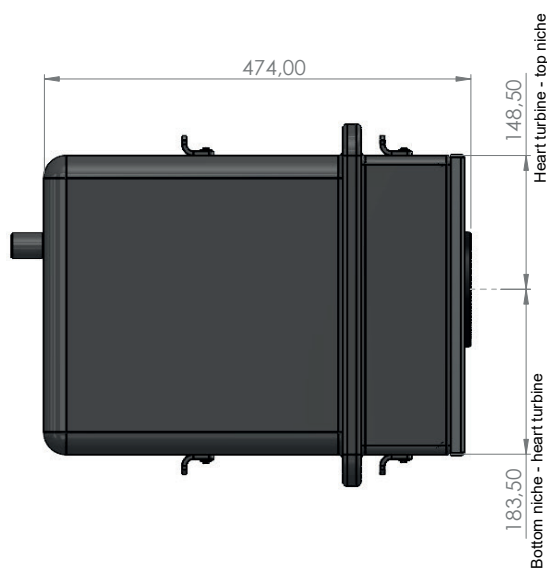

Bovenaanzicht

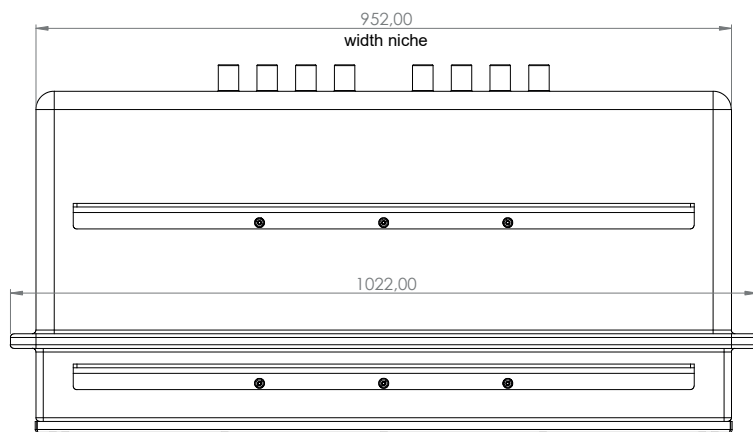


Zijaanzicht

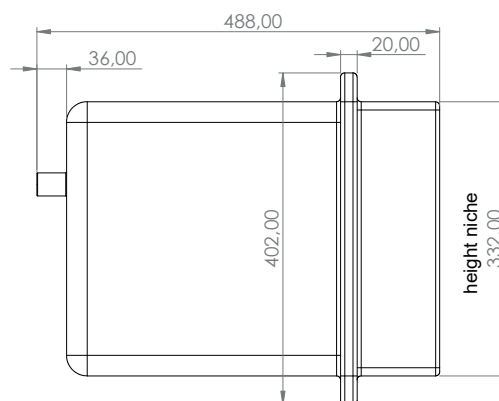


Installatie EVAstream PP nis


Voor polyester zwembaden

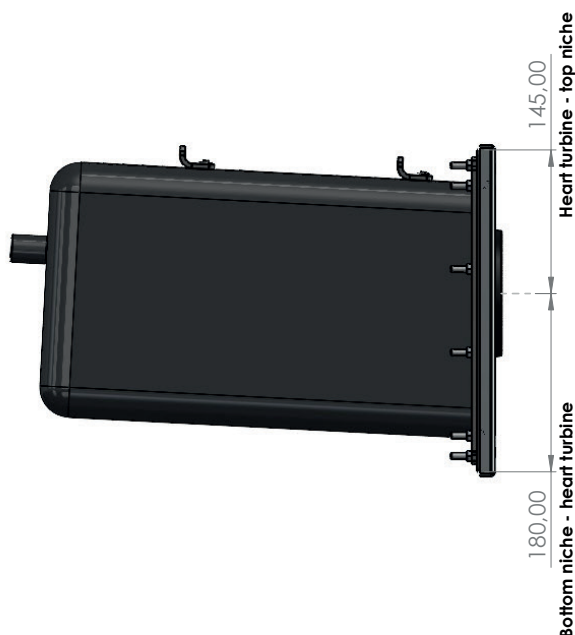

Bovenaanzicht

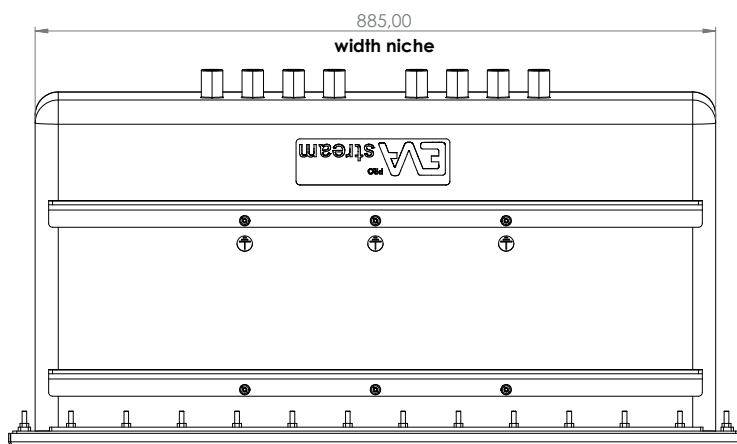

Zijaanzicht

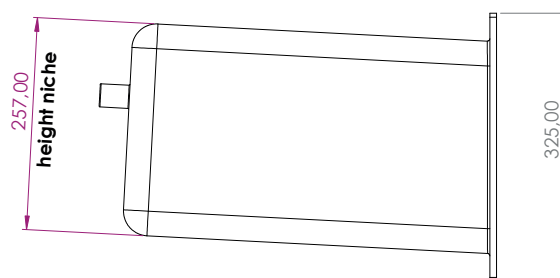

Rekenvoorbeeld

PP nis voor liner- en betonnen zwembaden

Benodigde diepte van de turbine onder het waterniveau:
250 mm

Afstand van de bovenzijde van de nis tot het hart van de turbine: **148,5 mm**

Berekening

$$250 - 148,5 = 101,5 \text{ mm}$$

Resultaat

Plaats de bovenzijde van de nis 101,5 mm onder het uiteindelijke waterniveau.

