EVAsubaqua A-serie & S-serie



MANUEL D’INSTALLATION

Un guide étape par étape pour installer l’éclairage de piscine EVA LED

SOMMAIRE

1 À propos de ce manuel 4
1.1 Langue 4
1.2 Symboles utilisés 4

2 Sécurité 5
2.1 Avertissements de sécurité et réglementations 5
2.2 Consignes de sécurité générales 6
2.3 Matériaux utilisés 6
2.4 Consignes d'installation pour une sécurité électrique 6

3 Produit 8
3.1 EVAsubaqua 10
3.2 Niche d'encastrement 13
3.3 Façade pour EVAsubaqua 13
3.4 Bloc d'alimentation (PSU) 14

4 Montage de l'EVAsubaqua 15
4.1 Schémas de montage 15
4.2 Consignes de montage générales 19
4.3 EVAsubaqua A-serie - Piscines encastrées - carrelées 22
4.4 EVAsubaqua A-serie - Piscines encastrées - polyester / liner 24
4.5 EVAsubaqua A-serie - Piscines carrelées et liner, montage en surface 26
4.6 EVAsubaqua A-serie - Montage en surface 27
4.7 EVAsubaqua S-serie - Piscines encastrées - carrelées 28
4.8 EVAsubaqua S-serie - Piscines encastrées - polyester / liner 30

5 Installation électrique 32
5.1 MONO - EVAsbuaqua PSU 32
5.2 RGBW - EVAsubaqua blocs d'alimentation séparés (PSU) 34
5.3 RGBW - EVAsubaqua / PSU-box 36

6 Options de contrôle 37

7 Mise au rebut 38
7.1 Mise hors service 38
7.2 Mise au rebut 38

1. À PROPOS DE CE MANUEL

1.1 Langue

Ce manuel est destiné aux installateurs qualifiés. Il est indispensable de lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de monter et d'utiliser ce produit.
La langue d'origine de ce manuel est l'anglais. Toutes les versions de ce manuel dans d'autres langues sont des traductions du manuel original.

1.2 Symboles utilisés

Ce manuel contient des consignes de sécurité. Ignorer ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil. Chaque consigne de sécurité est indiquée par un mot d'avertissement. Le mot d'avertissement correspond au niveau de risque de la situation dangereuse décrite.

⚠ **DANGER**	Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, sera fatale ou entraînera de très graves blessures.
⚠ **WARNING**	Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut être fatale ou entraîner de très graves blessures.
⚠ **CAUTION**	Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures moyennes à légères.
NOTICE	Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages au produit ou à l'environnement.

2. SÉCURITÉ

2.1 Avertissements de sécurité et réglementations

⚠ **DANGER**

Risque d'électrocution. Entraînera des blessures mortelles. Couper l'électricité à proximité de la piscine avant d'effectuer l'installation électrique.

⚠ **WARNING**

Risque d'électrocution. Risque d'électrocution et de blessures. Le produit doit être installé par un électricien certifié. Toute installation incorrecte entraînera des risques d'électrocution.

⚠ **WARNING**

Risque d'électrocution en raison d'une mauvaise installation.

- Lire attentivement les documents.
- Ne jamais brancher le produit au secteur avant d'avoir raccordé tous les fils libres.
- Toujours débrancher le produit avant tout dépannage.

⚠ **WARNING**

Risque d'électrocution. Risque d'électrocution en raison d'une fuite de courant.

- Assurez-vous d'installer la turbine avec une mise à la terre PE.
- Il est important de relier la niche d'installation à la terre de la piscine, jamais à la terre de la maison.

NOTICE

Le produit risque d'être endommagé. Une perturbation prolongée de la fréquence peut endommager définitivement le matériel.

- Ne jamais placer les câbles de commande et d'alimentation ensemble dans une même gaine conformément aux normes électriques.

2.2 Consignes de sécurité générales

1. Veuillez suivre attentivement les instructions de ce guide. Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter votre distributeur / revendeur ou visiter www.evaoptic.com
2. Ce système d'éclairage doit être installé par un installateur qualifié conformément aux règles et réglementations locales applicables. Toute installation incorrecte pourra entraîner des risques d'électrocution.
3. Coupez tous les câbles électriques sous tension pertinents avant de commencer l'installation.
4. Veuillez conserver ces instructions pour l'utilisateur.
5. EVA Optic BV garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et/ou de fabrication, dans des conditions normales de fonctionnement et d'entretien pendant une période de quatre (4) ans à compter de la date de facture originale pour l'éclairage LED et de quatre (4) ans pour les boîtiers de commande / boîtiers électriques. Les fiches techniques et la garantie complète se trouvent sur www.evaoptic.com

2.3 Matériaux utilisés

1. Assurez-vous que tous les matériaux que vous utilisez répondent aux exigences et aux directives qui s'appliquent à votre application spécifique.
2. Utilisez uniquement des joints / boulons / vis / écrous EVA Optic.
3. Utilisez uniquement des accessoires de montage EVA Optic d'origine. La garantie sera irrévocablement annulée en cas d'utilisation d'autres matériaux.

2.4 Consignes d'installation pour une sécurité électrique

IMPORTANT ! Coupez l'alimentation de tous les câbles électriques sous tension pertinents avant de commencer l'installation !

1. Utilisez toujours une alimentation électrique par lampe.
2. Installez le boîtier d'alimentation dans un endroit frais et sec.
3. Prévoyez au moins 5 cm d'espace autour du boîtier d'alimentation afin de laisser l'air circuler.
4. Montez toujours le boîtier d'alimentation avec les presse-étoupes orientés vers le bas.
5. Les branchements électriques doivent être réalisés conformément au schéma de câblage fourni.
6. Il est important que le NTC soit connecté. Cela protège la lampe si le refroidissement n'est pas suffisant.
7. Veillez toujours à poser le câble du local technique à la lampe dans une gaine afin qu'il puisse être facilement remplacé.

3. PRODUIT

Présentation


3.1 EVAsubaqua

Comprend :

3.2 Niche d'encastrement

3.3 Façade

3.4 Boîtier d'alimentation

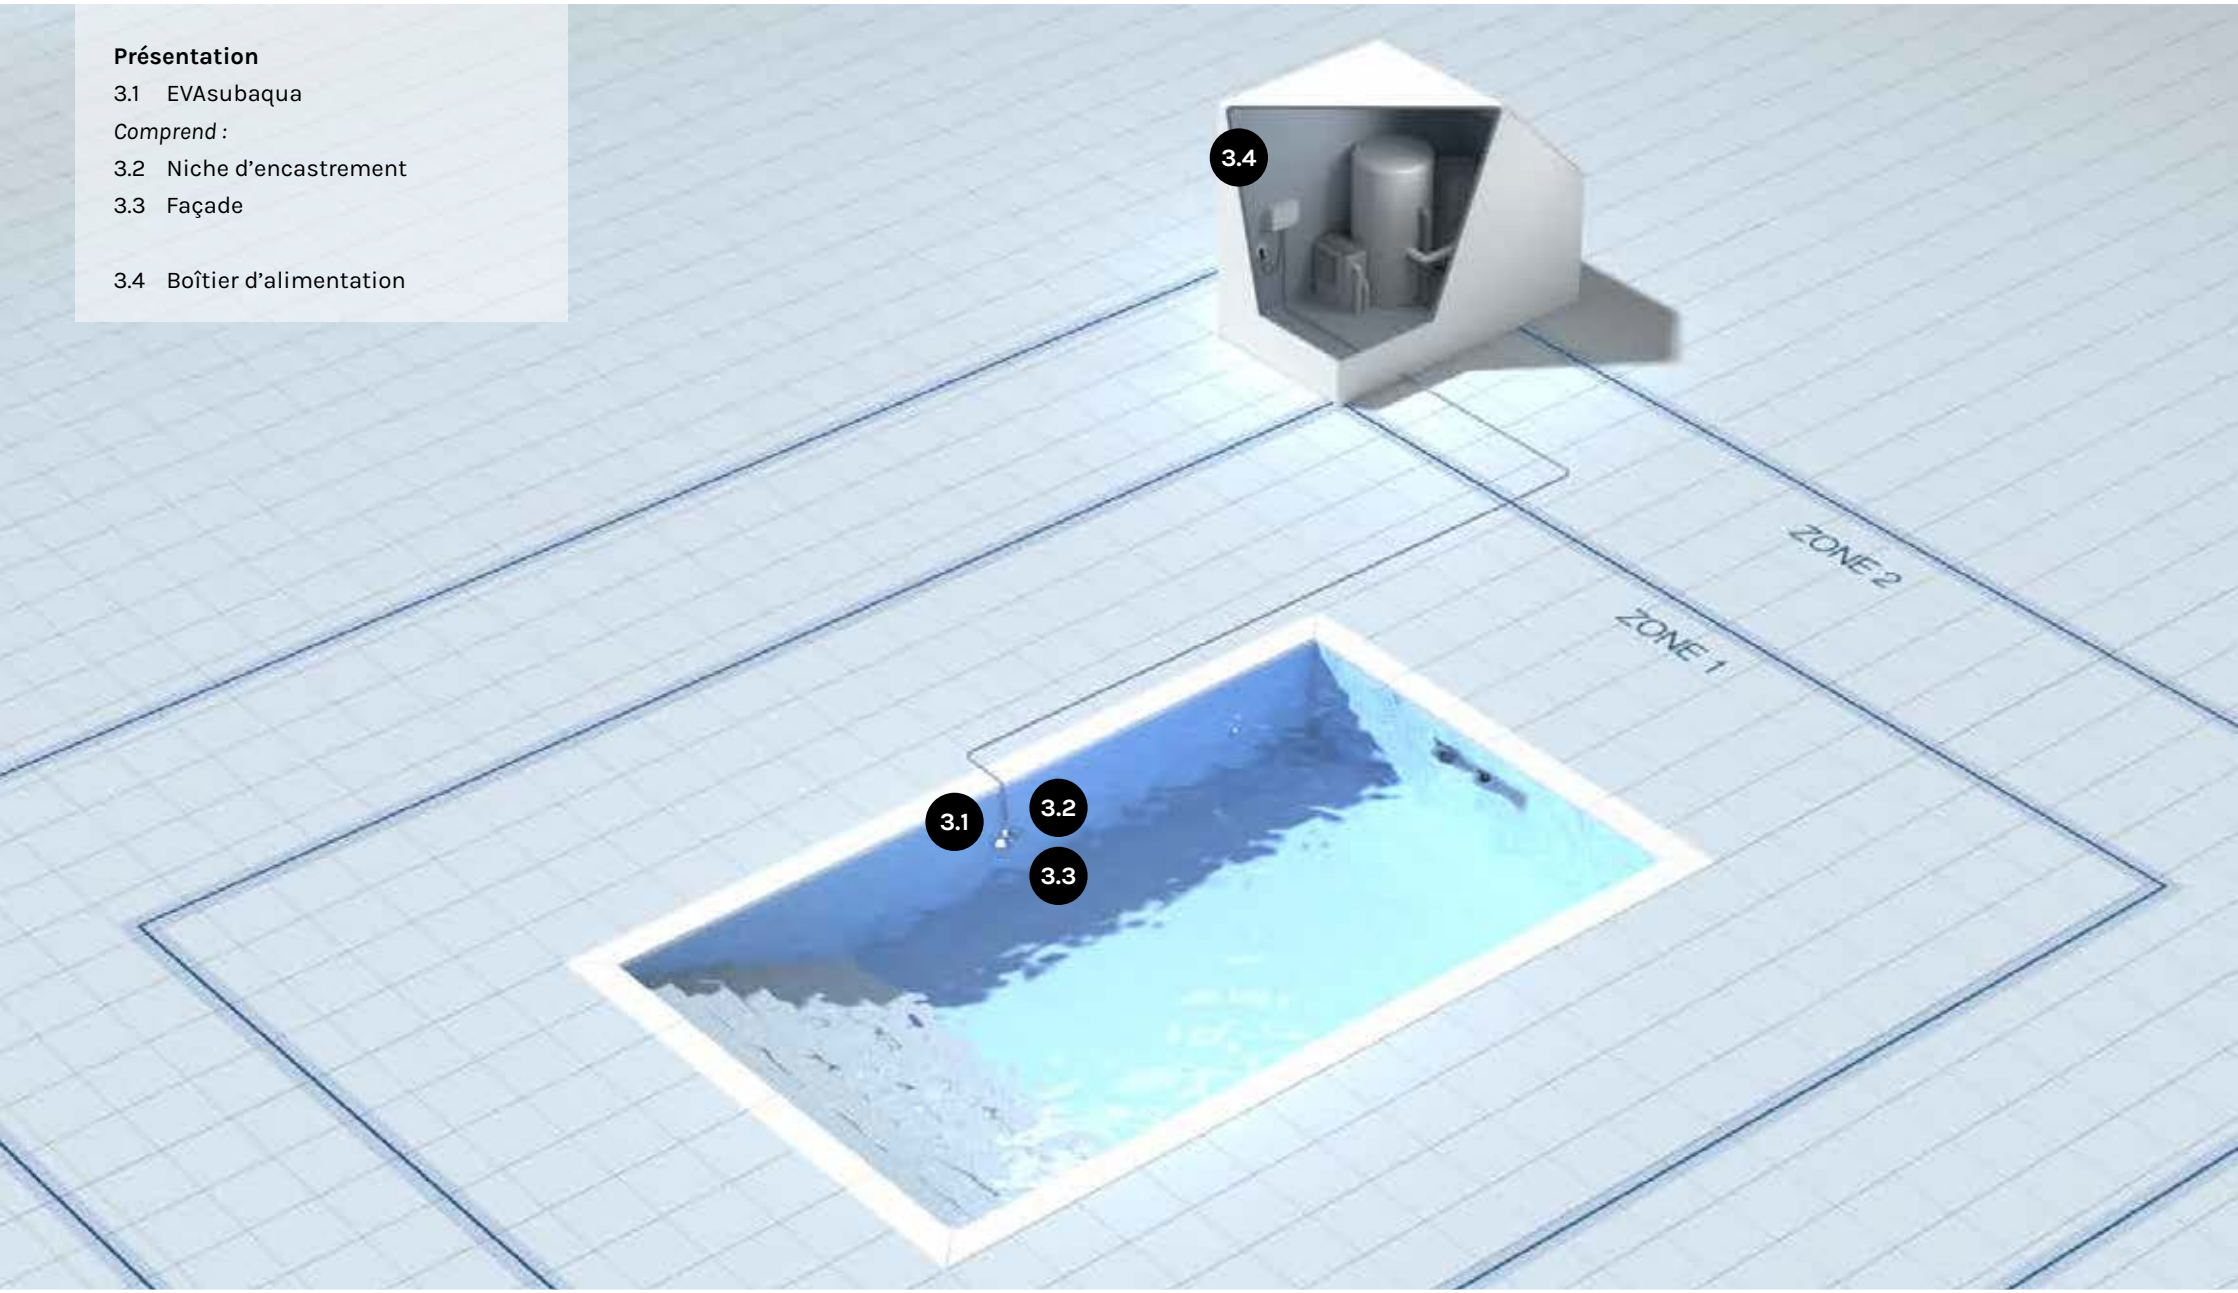

3.1 EVAsubaqua



EVAsubaqua A25 MONO



EVAsubaqua A25 RGBW

Type d'éclairage	**EVAsubaqua A25 MONO / RGBW**
Applications	Piscines résidentielles, piscines d'apprentissage
Éclairage type	IP68 / IPX8 (zone 0)
Type d'eau	Eau douce, eau chlorée
Refroidissement	Refroidissement par l'eau (utilisation uniquement dans l'eau)
Température max. de l'eau	40 °C
Profondeur max. d'installation	25M
Longueur minimum de câble	3 mètres
Longueur de câble éclairage (départ usine)	10 / 20 / 30 mètres (7 fils : 5X0,5 mm^2, 2x0,25 mm^2). Le câble est fixé à l'éclairage pour assurer l'étanchéité.
Longueur maximum de câble	Le câble de 10 m peut être rallongé jusqu'à 50 mètres maximum (7x1,5 mm^3) ou 100 mètres maximum (7x2,5 mm^2)
Câble DMX	2 fils > 0,22mm^2 + blindage 110 0hm



EVAsubaqua A40 MONO




EVAsubaqua A50 RGBW

Type d'éclairage	**EVAsubaqua A40 MONO / A50 RGBW**
Applications	Piscines de compétition, de loisirs et d'apprentissage
Éclairage type	IP68 / IPX8 (zone 0)
Type d'eau	Eau douce, eau chlorée
Refroidissement	Refroidissement par l'eau (utilisation uniquement dans l'eau)
Température max. de l'eau	40 °C
Profondeur max. d'installation	25M
Longueur minimum de câble	3 mètres
Longueur de câble éclairage (départ usine)	10 / 20 / 30 mètres (7 fils : 5X0,5 mm^2, 2x0,25 mm^2). Le câble est fixé à l'éclairage pour assurer l'étanchéité.
Longueur maximum de câble	Le câble de 10 m peut être rallongé jusqu'à 50 mètres maximum (7x1,5 mm^3) ou 100 mètres maximum (7x2,5 mm^2)
Câble DMX	2 fils > 0,22mm^2 + blindage 110 0hm



EVAsubaqua S10 MONO

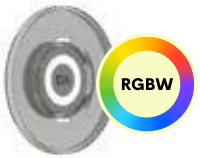

EVAsubaqua S10 RGBW

Type d'éclairage	**EVAsubaqua S10 MONO / RGBW**
Applications	Échelles de piscine résidentielles, petites piscines
Éclairage type	IP68 / IPX8 (zone 0)
Type d'eau	Eau douce, eau chlorée
Refroidissement	Refroidissement par l'eau (utilisation uniquement dans l'eau)
Température max. de l'eau	40 °C
Profondeur max. d'installation	25M
Longueur minimum de câble	3 mètres
Longueur de câble éclairage (départ usine)	10 / 20 / 30 mètres (7 fils : 5X0,5 mm^2, 2x0,25 mm^2). Le câble est fixé à l'éclairage pour assurer l'étanchéité.
Longueur maximum de câble	Le câble de 10 m peut être rallongé jusqu'à 50 mètres maximum (7x1,5 mm^3) ou 100 mètres maximum (7x2,5 mm^2)
Câble DMX	2 fils > 0,22mm^2 + blindage 110 0hm

3.2 Niche d'encastrement



SA-NA-09
Niche d'encastrement pour toutes les piscines

Les façades ABS et SS316 s'adaptent sur cette niche



SA-NA-10
Niche d'encastrement pour piscines carrelées

Seules les façades SS316 s'adaptent sur cette niche on this niche



SA-SM-A-02 / 03
Niche d'encastrement pour montage en surface

Aucune façade nécessaire



SA-SM-A-01
Ensemble d'installation pour montage en surface

Aucune façade nécessaire



SA-NS-01
Niche d'encastrement de EVAsubaqua S-serie pour toutes les piscines



SA-NS-02
Set de brides pour EVAsubaqua S-serie pour les piscines polyester / liner.

SA-NS-01 convient à cette bride

3.3 Façade



Plaque de recouvrement A-serie flanced



Plaque de recouvrement A-serie flat



Plaque de recouvrement S-serie flanced



Plaque de recouvrement S-serie flat

3.4 Bloc d’alimentation

Le bloc d’alimentation doit être installé dans la zone technique proche de la piscine (environnement sec et sans condensation, zone 2). Assurez-vous que le bloc d’alimentation est placé avec les presse-étoupes orientés vers le bas.



PSU - 10W/25W
MONO



PSU - 10W/25W
RGBW



PSU - 40W
MONO



PSU - 50W
RGBW


Boîtier de commande - Entrée / Sortie

Plage de tensions	100-240 Vca 30 Vcc	100-240 Vca 30 Vcc
Technologie de contrôle	0-10 Vcc (variation de l’intensité lumineuse)	DMX512
Température de fonctionnement du boîtier d’alimentation	-20°C à + 40°C	-20°C à + 40°C
Protection nominale du boîtier d’alimentation	Boîtier IP65	Boîtier IP65

4. MONTAGE DE L’EVASUBAQUA

4.1 Schémas de montage


EVAsubaqua - Piscines carrelées

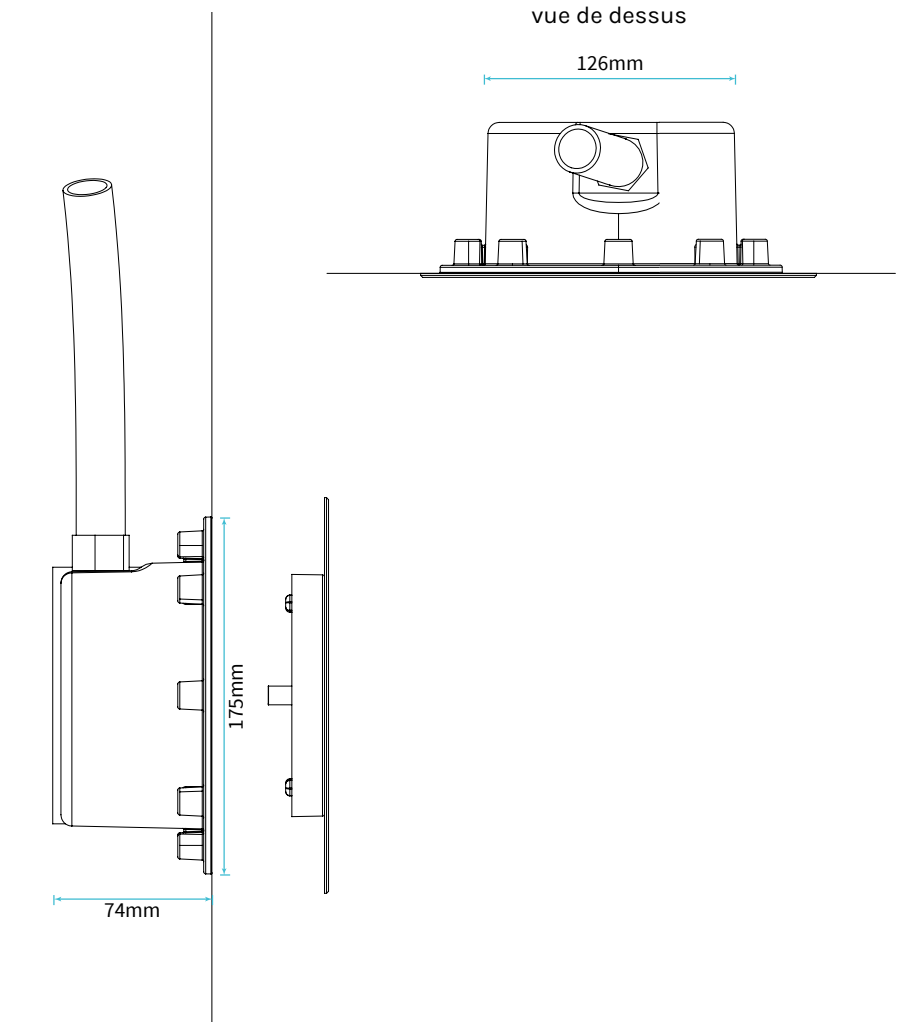


vue latérale

EVAsubaqua - Piscines polyester / liner

vue de dessus

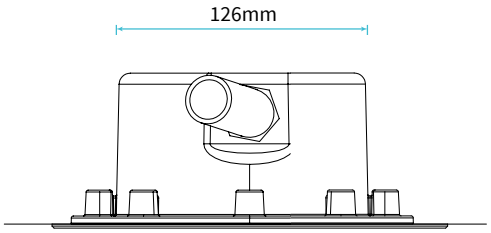


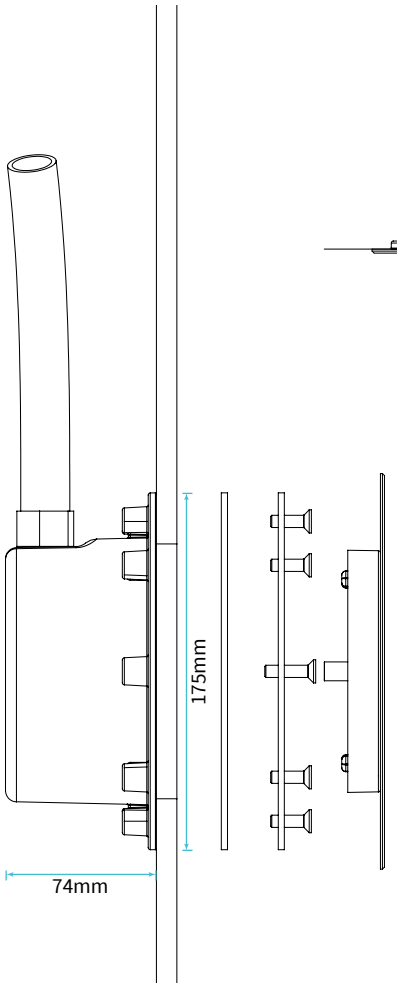


vue latérale


EVAsubaqua S-serie - Piscines carrelées


vue de dessus

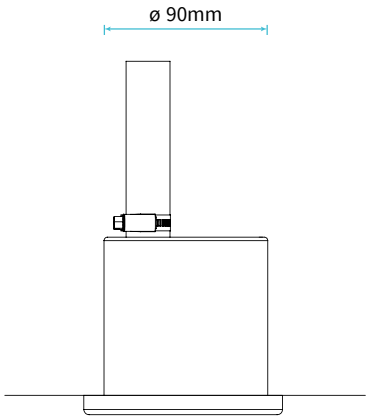


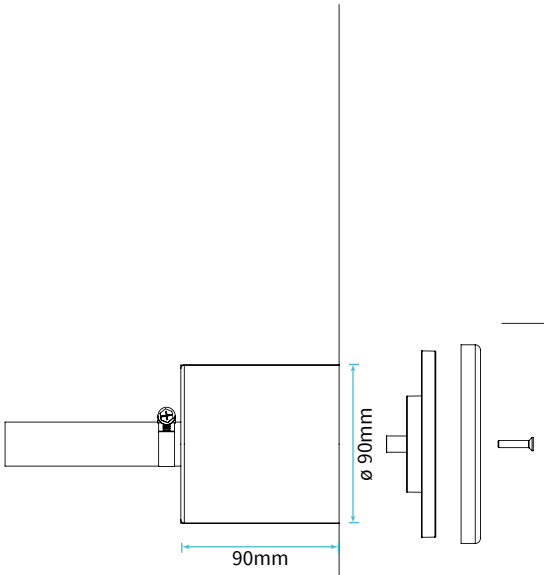

vue latérale

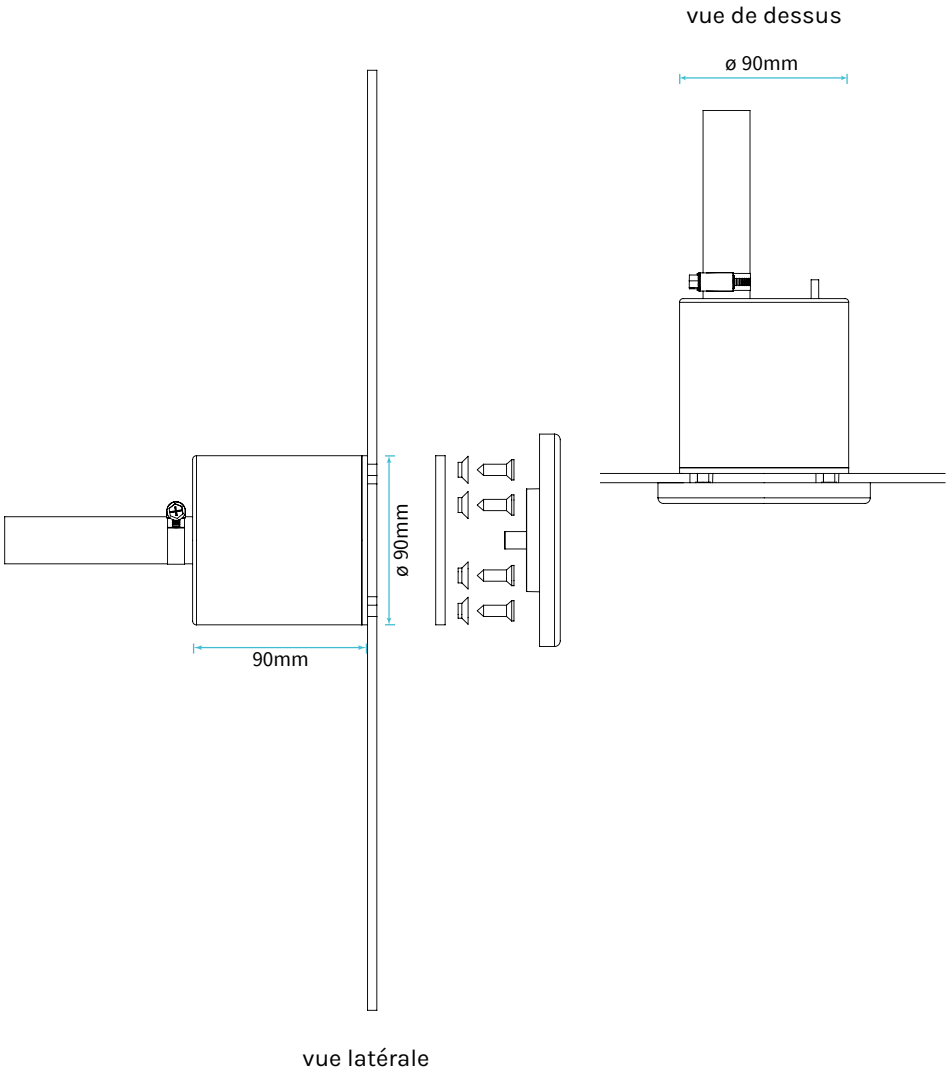

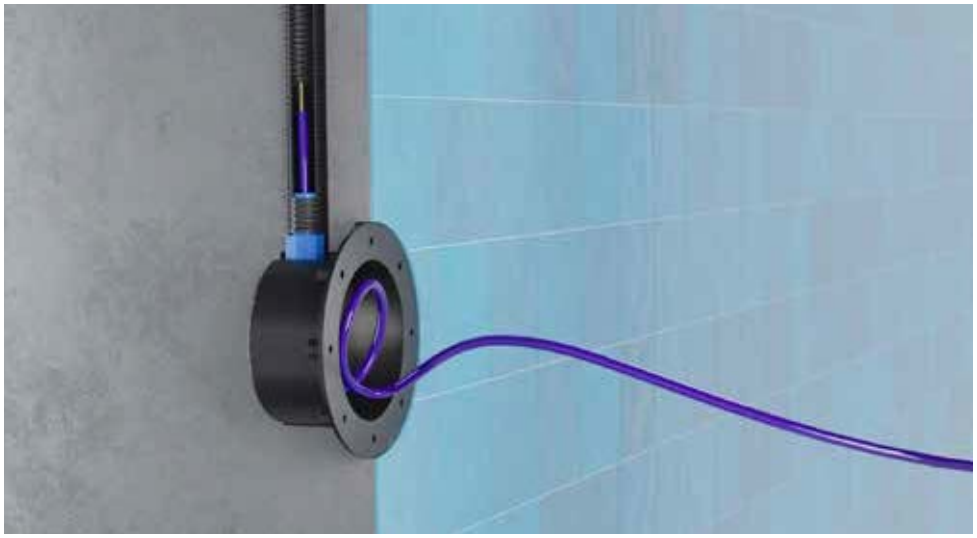

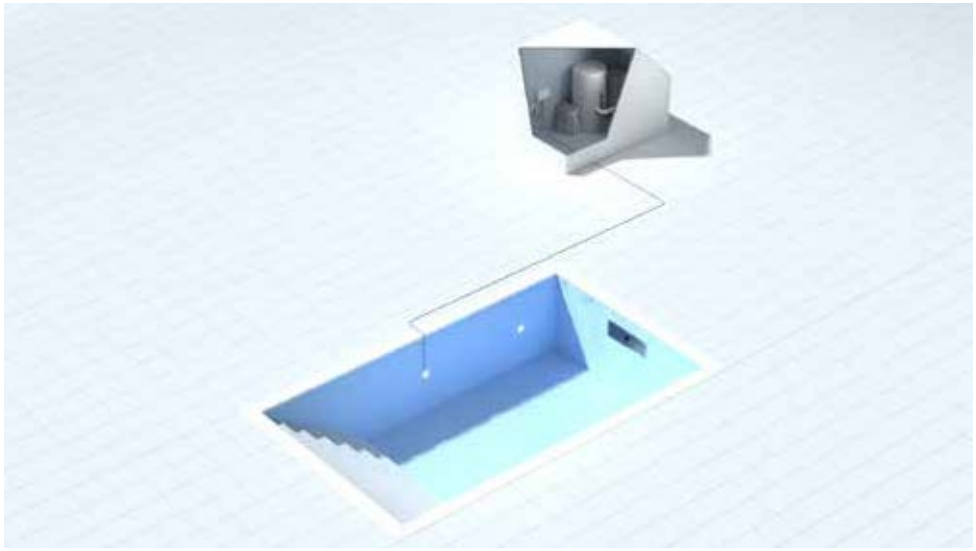

Insérez toujours le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation
Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Gardez environ 1 m de longueur de câble dans la niche (pour pouvoir monter l'éclairage sur le côté de la piscine).





N’allumez pas la lumière lorsqu’un plancher mobile ou un autre objet se trouve devant l’éclairage. Cela peut perturber son fonctionnement.



Toutes les lampes EVA LED SubAqua sont refroidies à l’eau

Il est important que la niche de la lampe soit remplie d’eau avant d’allumer.
La lampe est refroidie par l’eau et surchauffe rapidement l’eau de circulation.

Utilisation du matériel de montage :

- Utilisez uniquement les accessoires / boulons / vis / écrous fournis par EVAstream.
- Utilisez uniquement les accessoires de montage d’origine. La garantie sera irrévocablement annulée en cas d’utilisation d’autres matériaux.

4.3 EVAsubaqua - Piscines encastrées - carrelées

Niche d'encastrement SA-NA-10




1. Assurez-vous que la niche est correctement intégrée

La niche est coulée dans la piscine en béton et doit se situer derrière le mur carrelé.




2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation.

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Gardez environ 1 m de longueur de câble dans la niche (pour pouvoir monter l'éclairage sur le côté de la piscine).

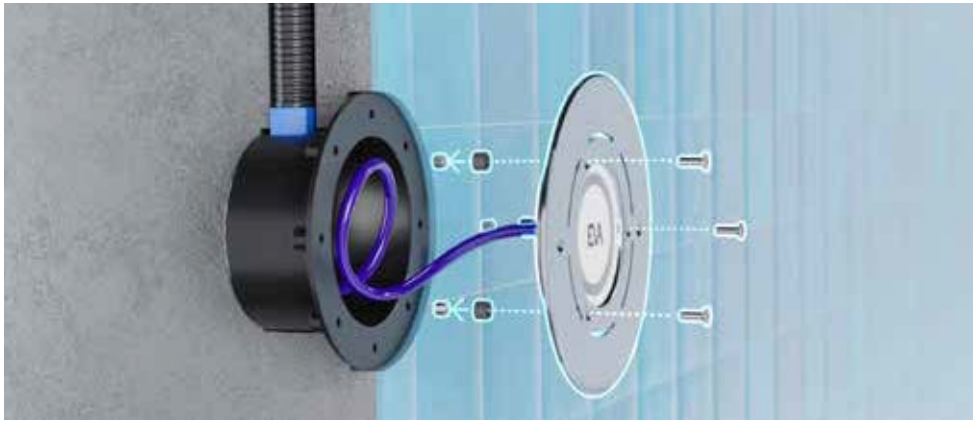

3. Montez la façade de la lampe

Placez les caoutchoucs EPDM (3 pièces) au niveau des vis et montez la lampe immergée sur la façade avec 3 x M5*20 mm.

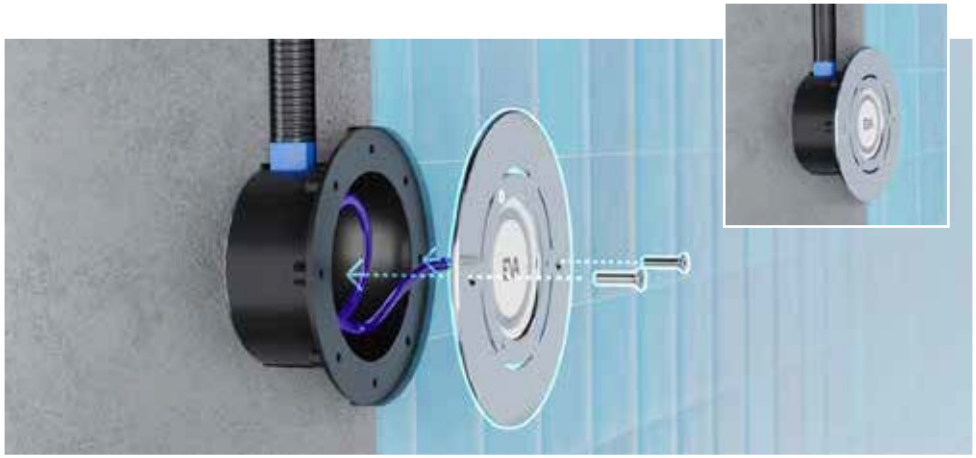


4. Montez la façade de la niche

Montez la façade (y compris la lampe immergée) sur la niche à l'aide de 2 vis M6*50 mm.


4.4 EVAsubaqua - Piscines encastrées - polyester / liner

Niche d'encastrement SA-NA-09

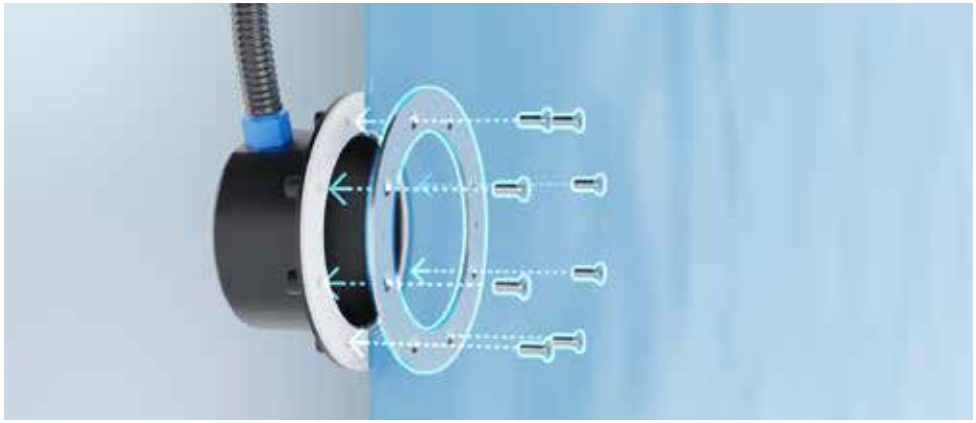

1. Montez la niche sur le côté

Montez la bague de recouvrement + le joint sur la niche d'encastrement + le joint à l'aide des 8 vis M5* 20 mm. Utilisez le gabarit de perçage fourni pour monter la niche dans la bonne position horizontale. Assurez-vous que le conduit est placé en diagonale vers le haut. Serrez les vis à la main.

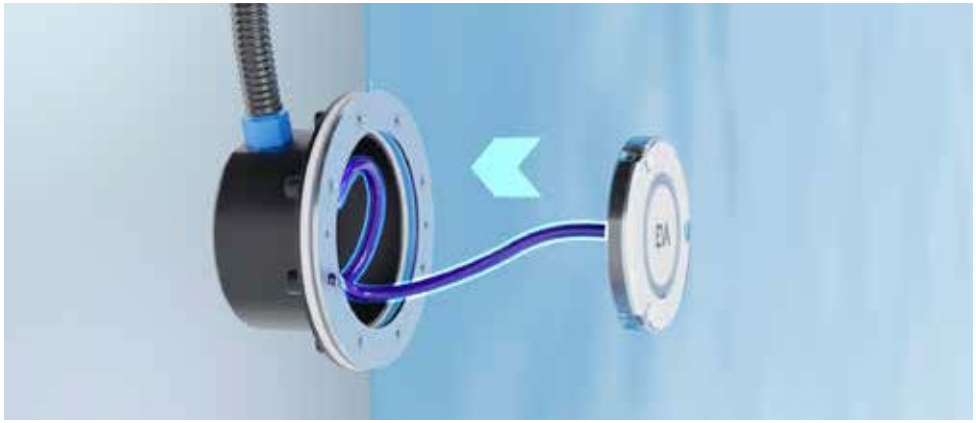


2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Gardez environ 1 m de longueur de câble dans la niche (pour pouvoir monter l'éclairage sur le côté de la piscine).



3. Montez la façade de la lampe

Placez les caoutchoucs EPDM (3 pièces) au niveau des vis et montez la lampe immergée sur la façade avec 3 vis M5*20 mm.

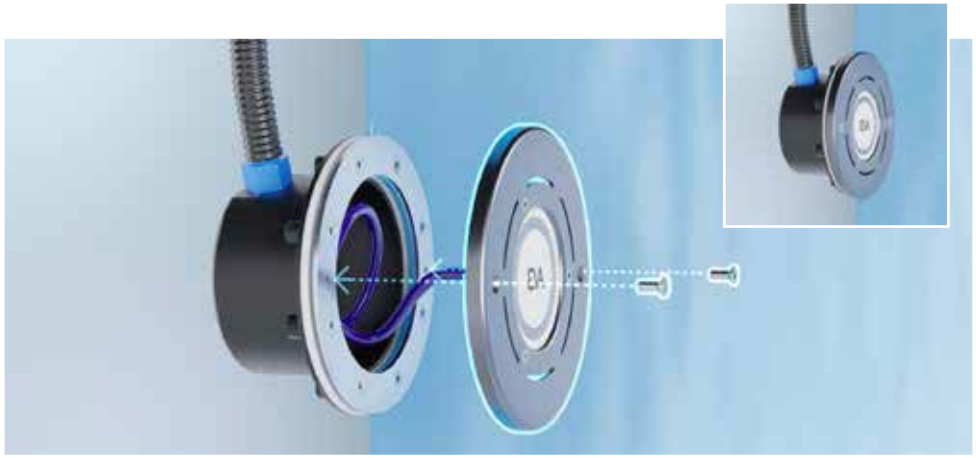


4. Montez la façade de la niche

Montez la façade (y compris la lampe immergée) sur la niche à l'aide de 2 vis M5*8 mm.


4.5 EVAsubaqua-Piscines carrelées et liner, montage en surface

Niche d'encastrement SA-SM-A-01 - aucune façade nécessaire

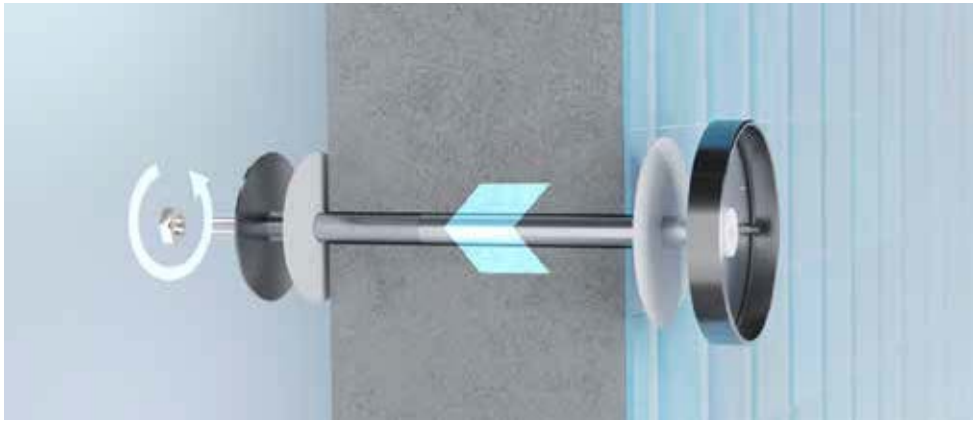

1. Montez la niche sur le côté d'une piscine carrelée

Veuillez noter que l'épaisseur maximale du béton est de 300 mm. Il est important d'utiliser les joints d'étanchéité. Utilisez une clé pour serrer la vis à l'arrière.

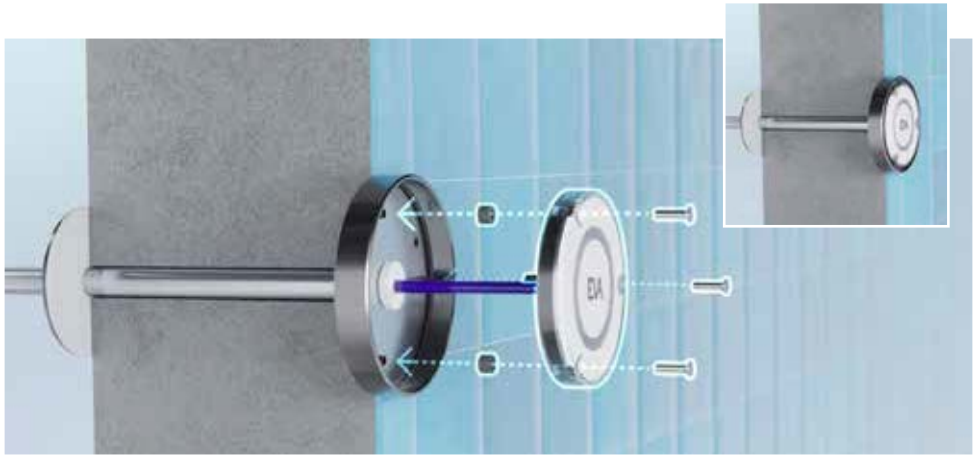

2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation et montez la lampe sur la niche

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Placez les caoutchoucs EPDM (3 pièces) au niveau des vis et montez la lampe immergée sur la niche d'encastrement avec 3 vis M5*20 mm. Lors du serrage des vis, assurez-vous que l'eau peut toujours circuler derrière et autour de la lampe.


4.6 SubAqua - Montage en surface

Niche d'encastrement EVA-AA-34 - aucune façade nécessaire



1. Montez la niche sur le côté de la piscine

Veuillez noter que l'épaisseur maximale de la paroi est 15 mm. Il est important d'utiliser les joints d'étanchéité. Utilisez une clé pour serrer la vis à l'arrière.

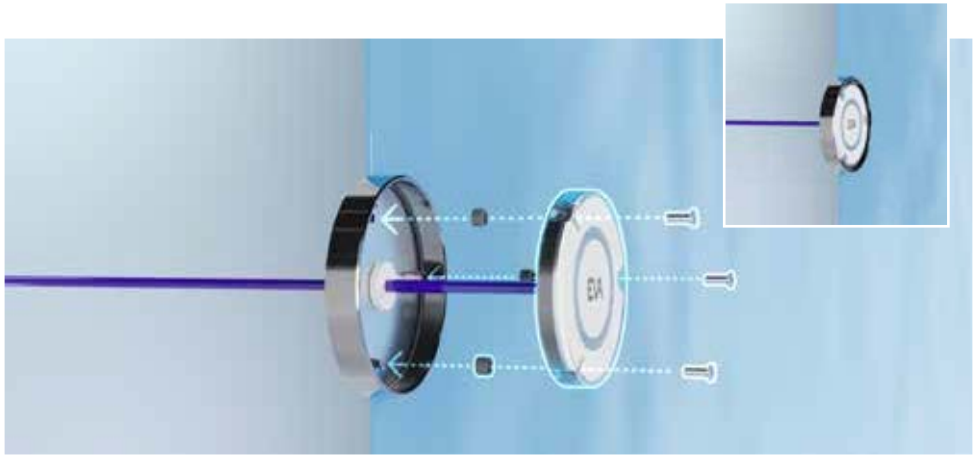

2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation et montez la lampe sur la niche

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Placez les caoutchoucs EPDM (3 pièces) au niveau des vis et montez la lampe immergée sur la niche d'encastrement avec 3 vis M5*20 mm. Lors du serrage des vis, assurez-vous que l'eau peut toujours circuler derrière et autour de la lampe.


4.7 EVAsubaqua S-serie - Piscines encastrées - carrelées

Niche d'encastrement SA-NS-01




1. Assurez-vous que la niche est correctement intégrée

La niche est coulée dans la piscine en béton et doit se situer derrière le mur carrelé. Les orifices des vis M4 sont prévus pour la façade. Veillez à bien les aligner horizontalement.

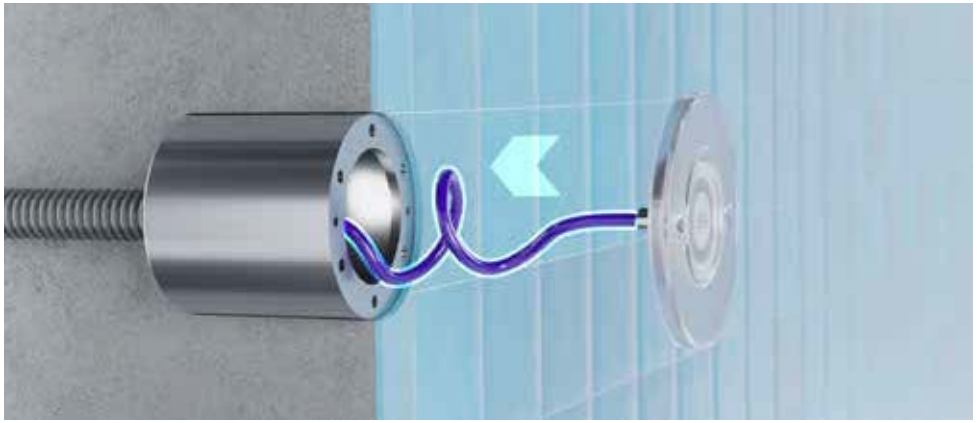


2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Gardez environ 1 m de longueur de câble dans la niche (pour pouvoir monter l'éclairage sur le côté de la piscine).

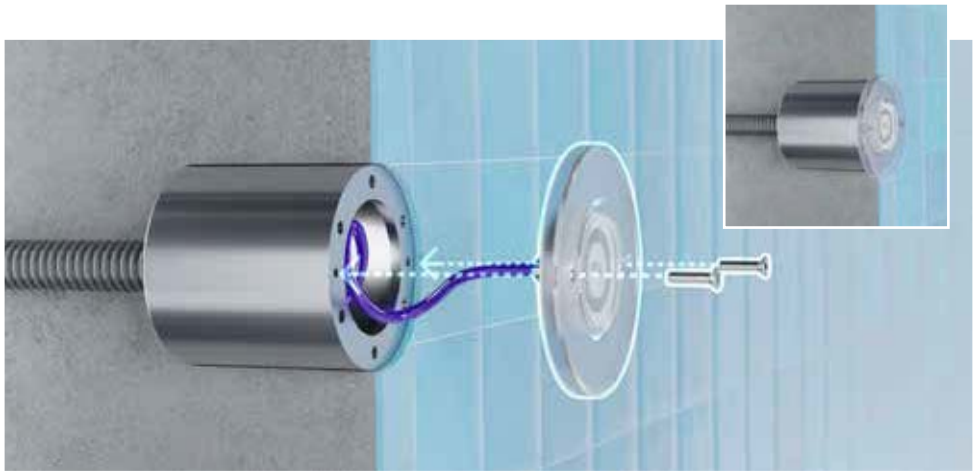

3. Montez la lampe sur la niche

Utilisez 2 vis M4*25 mm pour monter la lampe sur la niche.

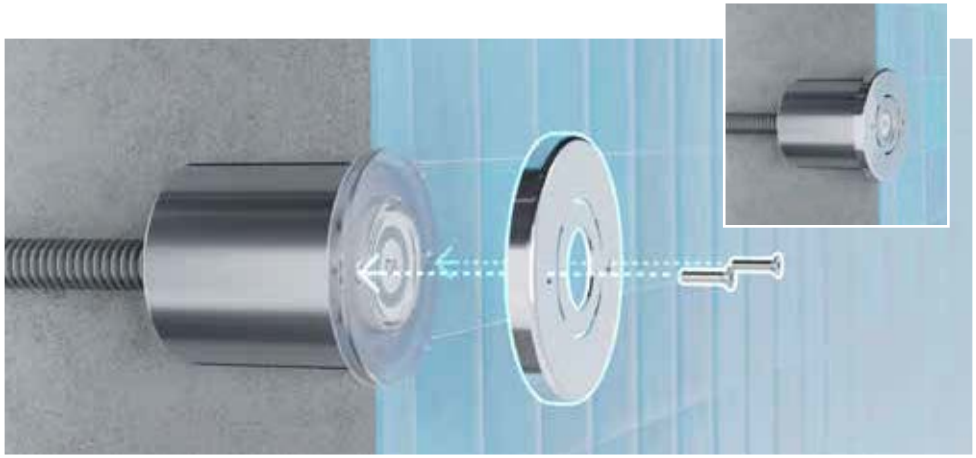


4. Montez la lampe, y compris la façade en acier inoxydable, sur la niche

Utilisez 2 vis M4*25 mm pour monter la lampe, y compris la façade, sur la niche.


4.8 EVAsubaqua S-serie - Piscines encastrées - polyester / liner

Niche d'encastrement SA-NS-01 + jeu de brides SA-NS-02

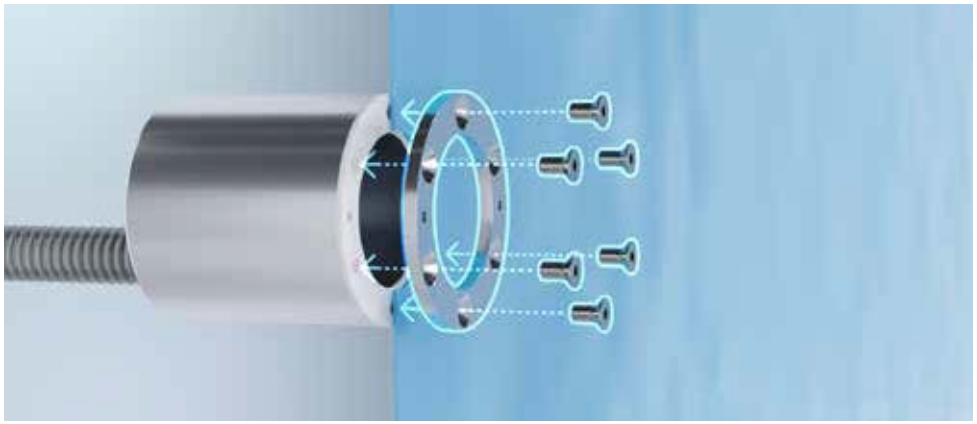


1. Montez la niche sur le côté de la piscine

Les orifices des vis sont prévus pour la façade. Veillez à bien les aligner horizontalement. Montez la bague de recouvrement sur la niche d'encastrement + le joint à l'aide des 6 vis M6*20 mm. Serrez les vis à la main.

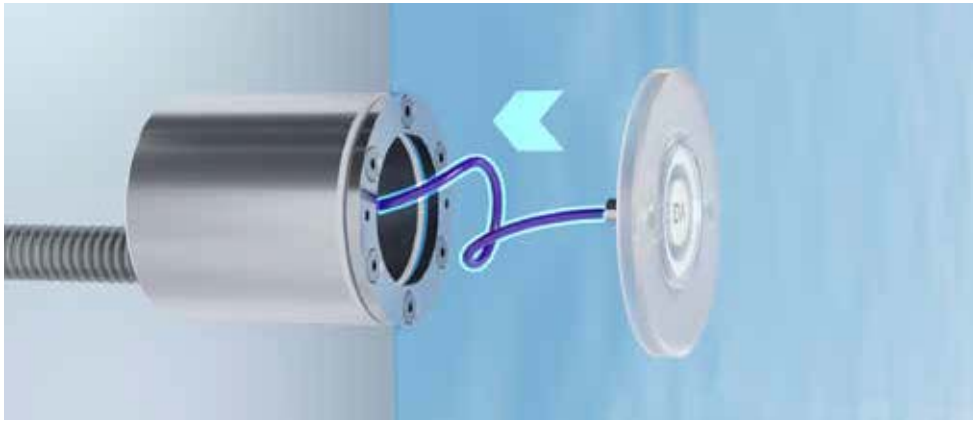


2. Insérez le câble de la lampe dans une gaine jusqu'au bloc d'alimentation

Veuillez noter que la longueur minimale du câble entre la lampe immergée et le bloc d'alimentation doit être de 3 mètres pour des raisons de garantie. Gardez environ 1 m de longueur de câble dans la niche (pour pouvoir monter l'éclairage sur le côté de la piscine).

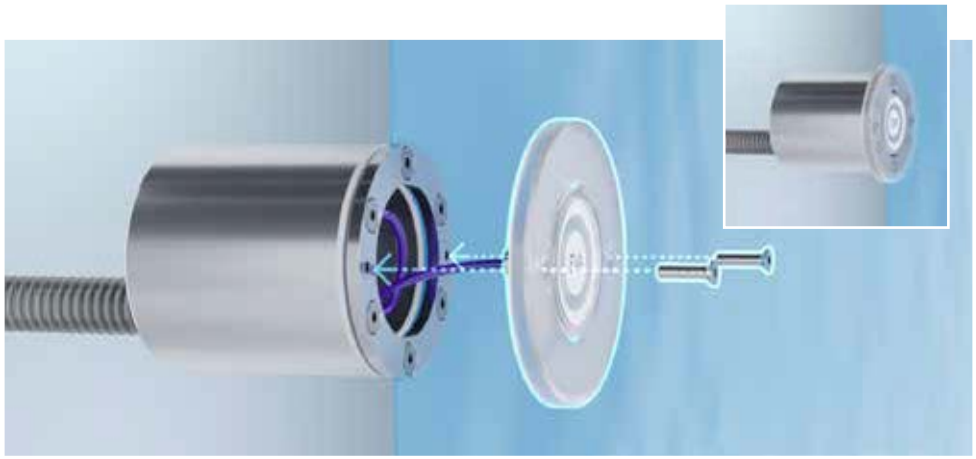

3. Montez la lampe sur la niche

Utilisez 2 vis M4*25 mm pour monter la lampe sur la niche.

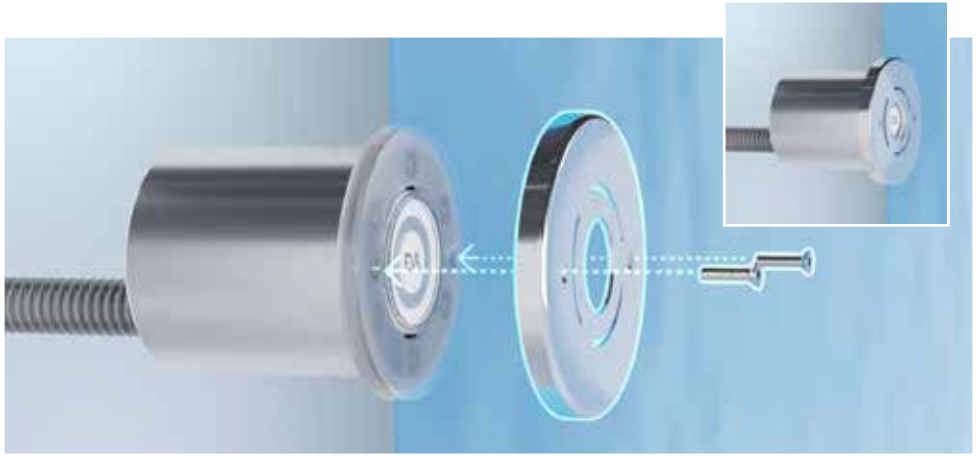

4. Montez la lampe, y compris la façade en acier inoxydable, sur la niche


Utilisez 2 vis M4*25 mm pour monter la lampe, y compris la façade, sur la niche.


5. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

DANGER

Risque d'électrocution. Entraînera des blessures mortelles. Couper l'électricité à proximité de la piscine avant d'effectuer l'installation électrique.


5.1 MONO - EVAsubaqua PSU

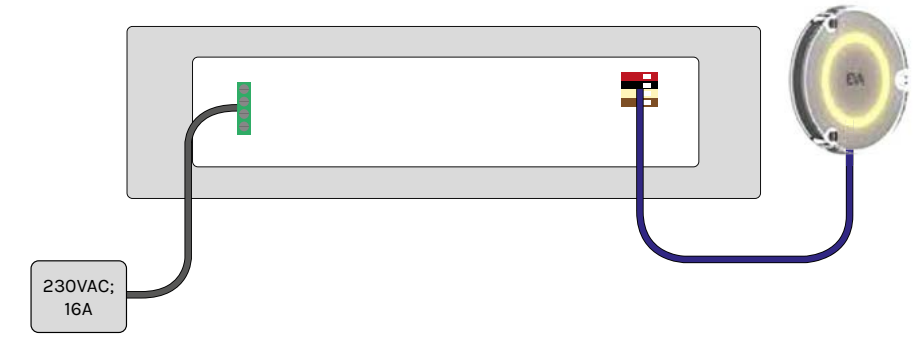

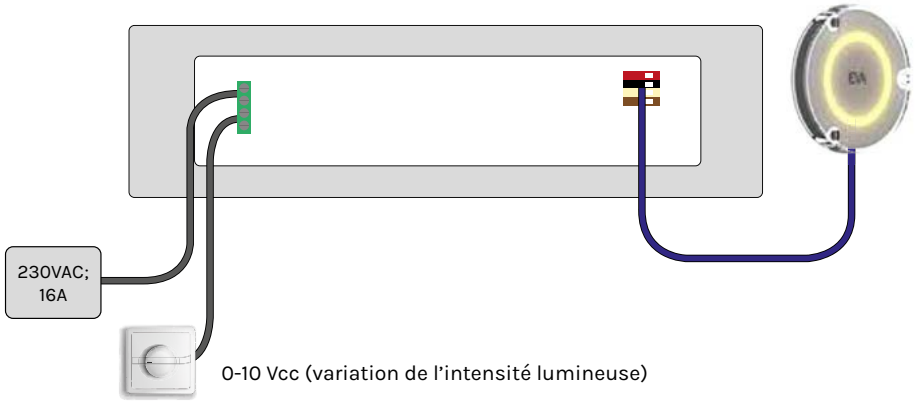


0-10 Vcc (variation de l'intensité lumineuse)

Présentation - Combinaison d'éclairages LED MONO SubAqua et blocs d'alimentation

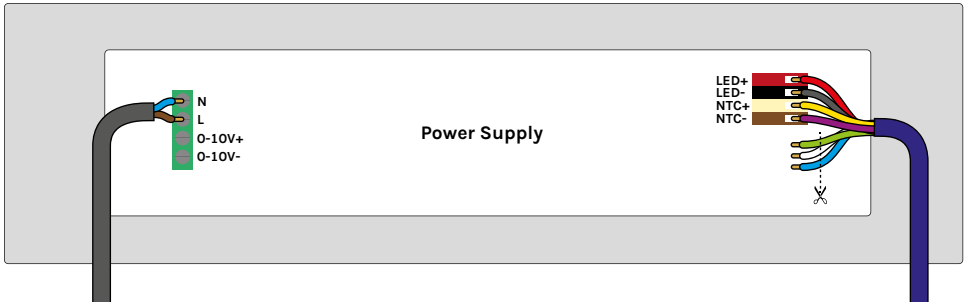

Raccordements au bloc d'alimentation de l'éclairage de piscine MONO (sans variateur)

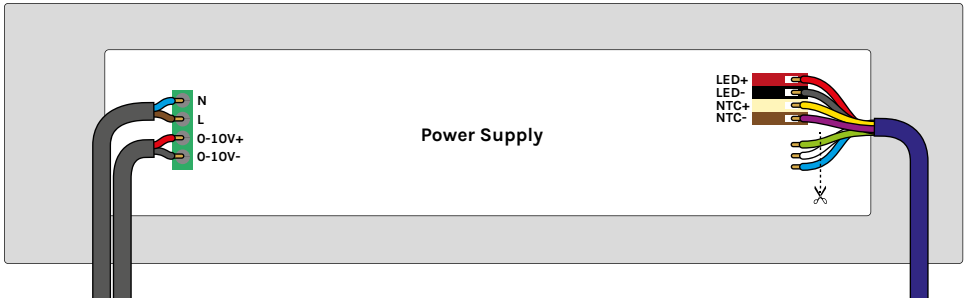

Raccordements au bloc d'alimentation de l'éclairage de piscine MONO (avec variateur)

CAUTION

Electrical shock hazard. Risk of electric shock due to leakage of current:
Never connect the product to the main power before the installation is finished.


Raccordez l'éclairage MONO EVAsubaqua au bloc d'alimentation :

- Connectez les fils rouge, noir, jaune et violet du câble à 7 fils de l'éclairage de piscine MONO SubAqua aux couleurs indiquées sur le bloc d'alimentation.
- Les fils bleu, blanc et vert sont inutiles, ils peuvent être coupés.


Raccordez le bloc d'alimentation à l'alimentation principale (230 Vca ; 16 A)

- Sans variateur : Raccordez le câble à 2 fils aux couleurs indiquées sur le bloc d'alimentation. Raccordez le câble du bloc d'alimentation à l'alimentation principale (230 Vca ; 16A).
- Avec variateur : Raccordez les 2 câble à 2 fils aux couleurs indiquées sur le bloc d'alimentation. Raccordez un variateur 0-10 V au câble noir / rouge et raccordez le câble bleu / marron à l'alimentation principale (230 Vca ; 16 A).

5.2 RGBW - EVAsubaqua blocs d'alimentation séparés (PSU)

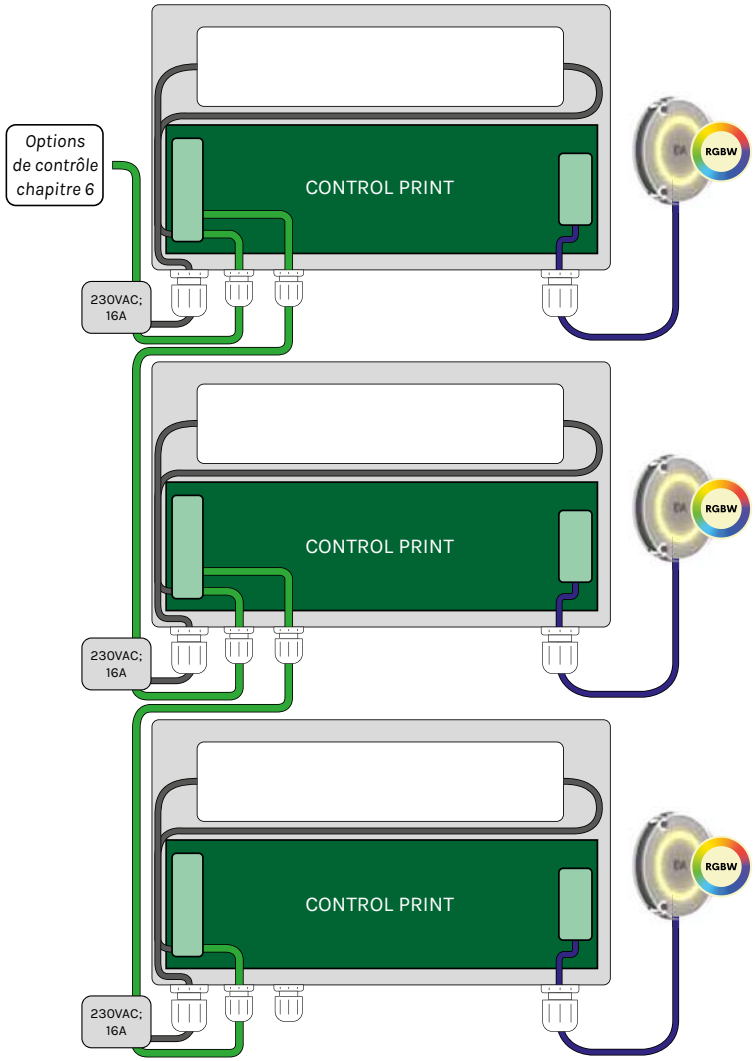

Présentation - Combinaison d'éclairages LED RGBW SubAqua et blocs d'alimentation

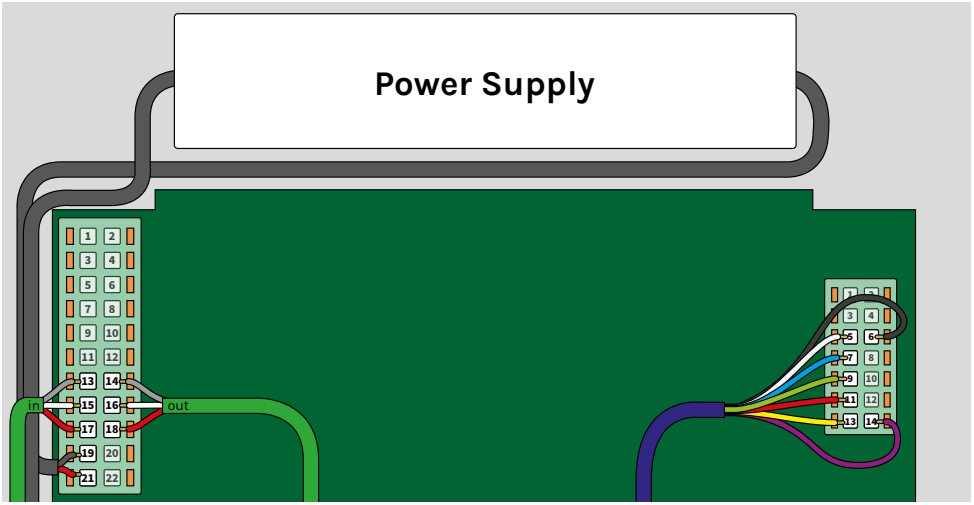

Raccordement au bloc d'alimentation de l'éclairage de piscine RGBW :

⚠ **CAUTION**

Risque d'électrocution en raison d'une mauvaise installation.
Ne jamais brancher le produit au secteur avant d'avoir raccordé tous les fils libres.

Raccordez l'éclairage RGBW au bloc d'alimentation :

- Raccordez le câble à 7 fils de l'éclairage RGBW à la carte de contrôle sur le côté droit du bloc d'alimentation aux numéros indiqués (5,6,7,9,11,13,14).

Raccordez l'alimentation électrique à la carte de contrôle :

- Assurez-vous que le câble à 2 fils de l'alimentation est raccordé à la carte de contrôle sur le côté gauche aux numéros indiqués (19, 21).

Raccordez les blocs d'alimentation les uns aux autres à l'aide d'un câble DMX :


- Connectez le câble DMX (2 fils + blindage) à la carte de contrôle sur le côté gauche du bloc d'alimentation aux numéros indiqués (14, 16, 18).
- Connectez le même câble DMX à la carte de contrôle sur le côté gauche du bloc d'alimentation suivant aux numéros indiqués (13, 15, 17).
- Répétez cette opération pour tous les blocs d'alimentation.

Raccordez le bloc d'alimentation à l'alimentation principale (230 Vca ; 16 A)

- Raccordez le câble du bloc d'alimentation à l'alimentation principale (230 Vca ; 16A).

5.3 EVAsubaqua / PSU-box

L'éclairage de piscine à LED EVA RGBW complète l'expérience de nage à contre-courant. L'éclairage de piscine vous guide tout au long de l'entraînement avec EVAstream. Les couleurs de l'éclairage vous orientent dans le programme d'entraînement et vous motivent également.

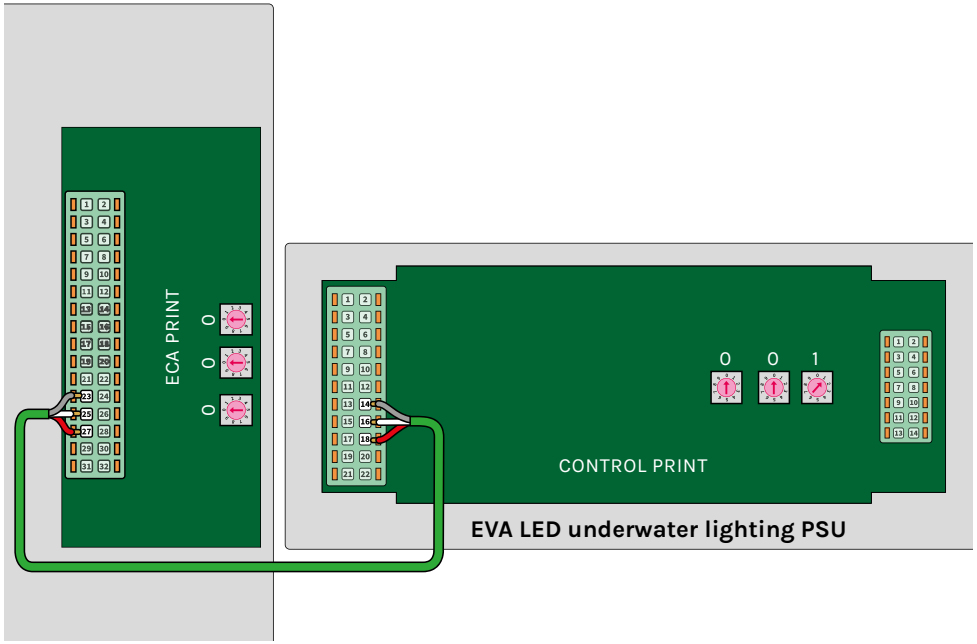

- Raccordez l'éclairage de piscine LED EVA à l'EVAstream avec un câble DMX. Raccordez le câble DMX (2 fils + blindage) de la carte de contrôle du bloc d'alimentation (14,16,18) à la carte ECA (23,25,27) aux numéros indiqués.
- L'EVAstream assure le contrôle ; les interrupteurs de la carte ECA doivent être réglés en mode maître (000). Les interrupteurs de la carte de contrôle du bloc d'alimentation doivent être réglés en mode esclave (001). Il s'agit-là des paramètres d'usine par défaut.

6. OPTIONS DE CONTRÔLE

L'EVAsubaqua peut être contrôlé de différentes manières :

Télécommande et EVA Web app (recommandé) :

L'EVAsubaqua peut être contrôlé avec la télécommande et l'EVA Web app. Pour connecter l'application et la télécommande, un ECA PRO doit être connecté à l'EVAsubaqua.



Scannez le **QR-code** pour accéder au manuel d'installation ECA PRO

Télécommande

L'EVAsubaqua peut être contrôlé avec la télécommande uniquement. Pour connecter la télécommande, un CT-RC1-02 doit être connecté à l'EVAsubaqua.



Scannez le **QR-code** pour accéder au manuel d'installation CT-RC1-02

Nicolaudie STICK-GU2 & STICK-DE3

L'EVAsubaqua peut être contrôlé avec un contrôleur avancé DMX externe (CT-RC1-02).



Scannez le **QR-code** pour accéder au manuel d'installation Stick-GU2 / -DE3

7. MISE AU REBUT

7.1 Mise hors service

WARNING

Risque d'électrocution. Risque d'électrocution et de blessures. Assurez-vous de vous débrancher l'appareil de l'alimentation avant de le mettre hors service.

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Coupez l'électricité autour de la piscine.
3. Débranchez le câble de la prise électrique.
4. Débranchez tous les autres câbles.

7.2 Mise au rebut

Avant de jeter les différents matériaux, séparez-les en matières recyclables, déchets normaux et déchets spéciaux. Respectez les réglementations et dispositions légales locales lors de la mise au rebut du produit et de ses composants individuels. Un produit marqué du symbole DEEE doit être envoyé à la collecte sélective des appareils électriques et électroniques. Veuillez contacter votre revendeur pour plus d'informations.

EVA Optic
De Velde 1
8064 PH Zwartsluis
Pays-Bas
+31 (0)38 - 33 75 067
info@evaoptic.com
evaoptic.com